


Single Handle Monitor® Bath Valves

Válvulas de Bañeras Monitor® de Manija Sencilla

Monitor® Series Models/Modelos 1300 & 1400 Series

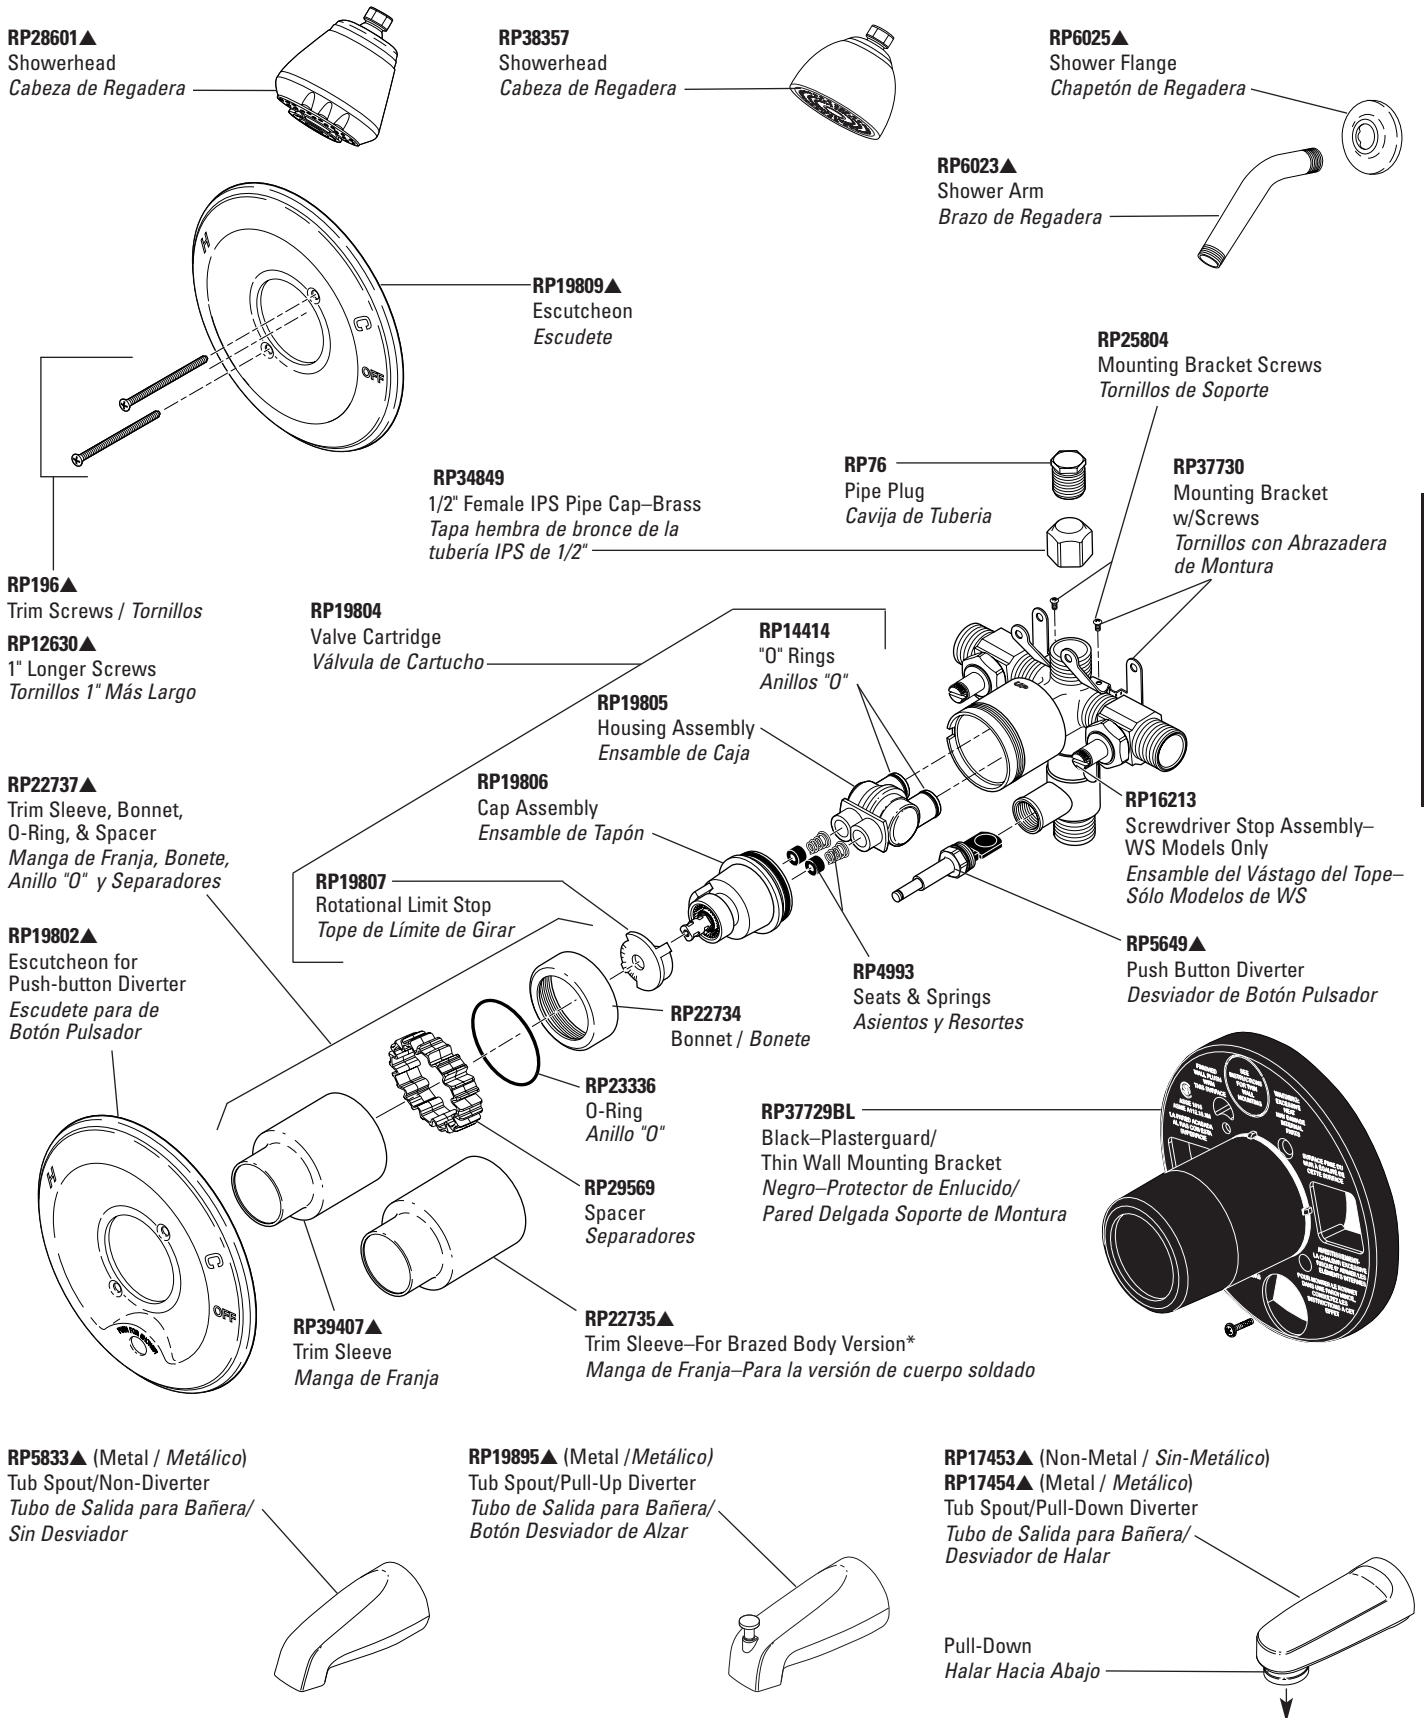

TUB/SHOWER


Refer to page 120 for Handles. / Para manijas referirse a la pagina 120.

*For models manufactured before January 2003 / Para modelos fabricados antes de Enero 2003

Single Handle Monitor® Bath Valves

Válvulas de Bañeras Monitor® de Manija Sencilla

Victorian™ Collection Models/Modelos 1425 & 1455 Series

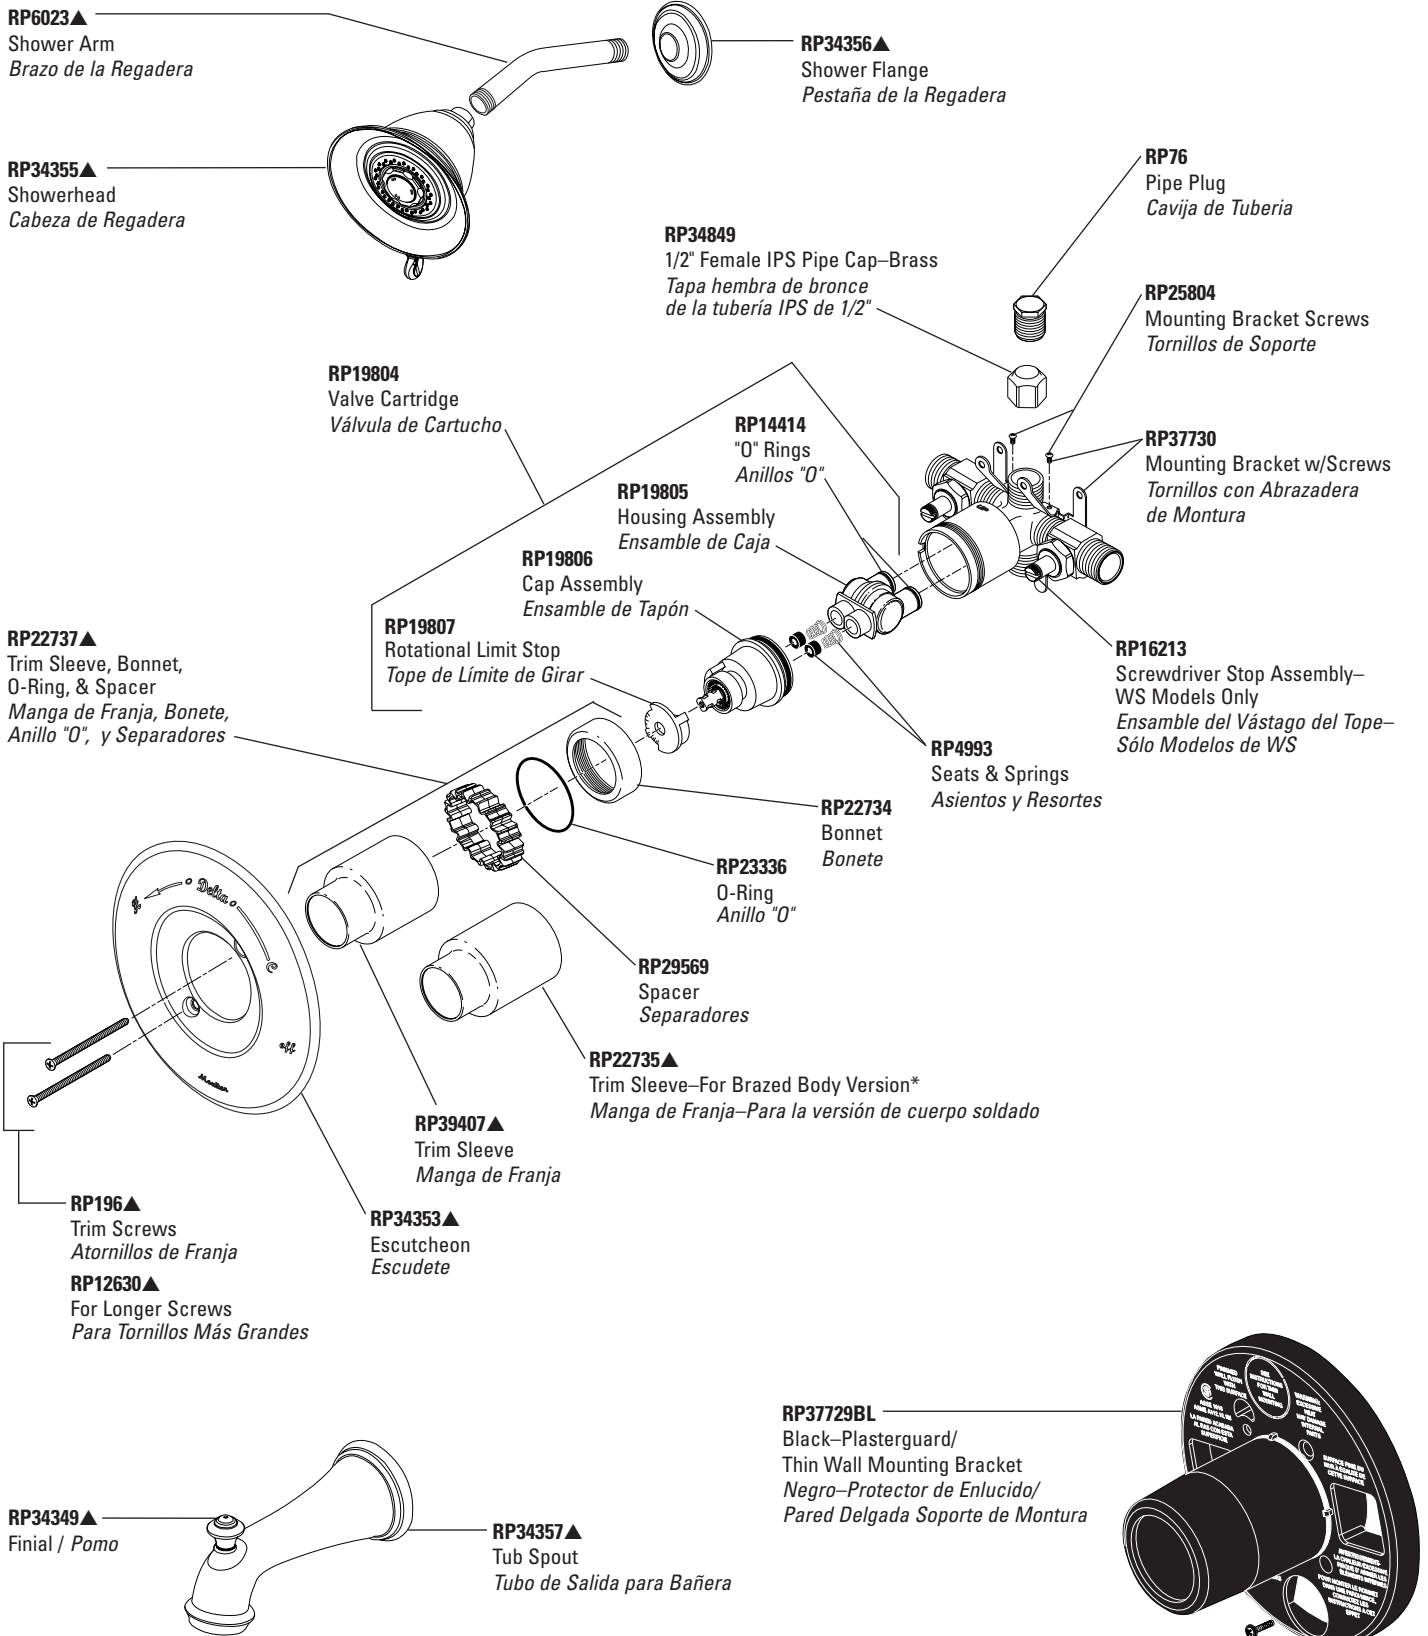

Refer to page 120 for Handles. / Para manijas referirse a la pagina 120.


*For models manufactured before January 2003 / Para modelos fabricados antes de Enero 2003

TUB/SHOWER

Single Handle Monitor® Bath Valves

Válvulas de Bañeras Monitor® de Manija Sencilla

e-Flow® Series Models/Modelos 1427 & 1447 Series

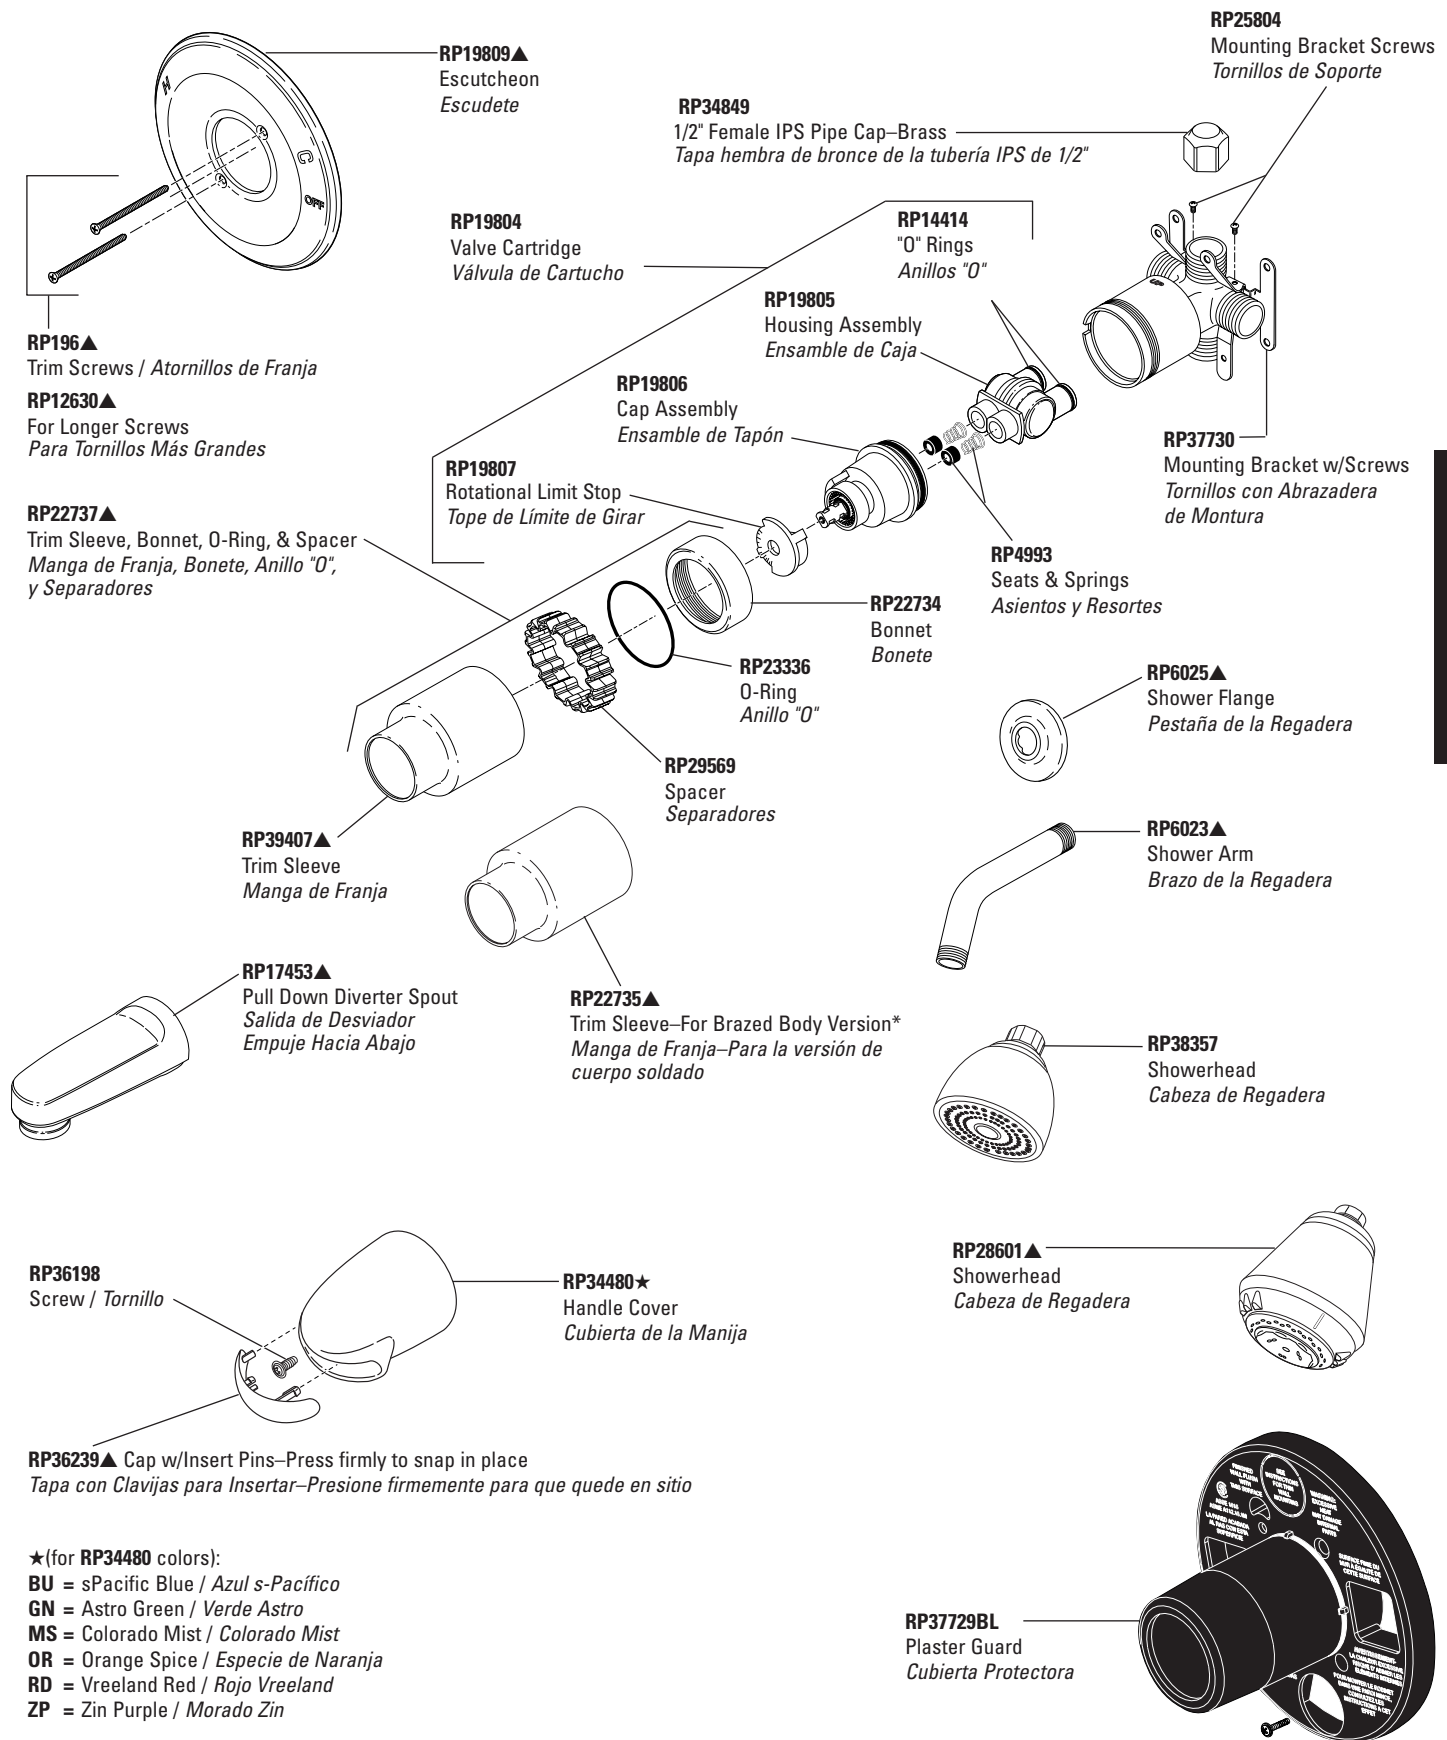

- ★(for **RP34480** colors):
- BU** = sPacific Blue / Azul s-Pacífico
 - GN** = Astro Green / Verde Astro
 - MS** = Colorado Mist / Colorado Mist
 - OR** = Orange Spice / Especie de Naranja
 - RD** = Vreeland Red / Rojo Vreeland
 - ZP** = Zin Purple / Morado Zin

*For models manufactured before January 2003 / Para modelos fabricados antes de Enero 2003


▲Specify Finish / Especificque el Acabado

TUB/
SHOWER

Single Handle Monitor® Bath Valves

Válvulas de Bañeras Monitor® de Manija Sencilla

Botanical™ Series Models/Modelos 1430, 1460 & 1480 Series

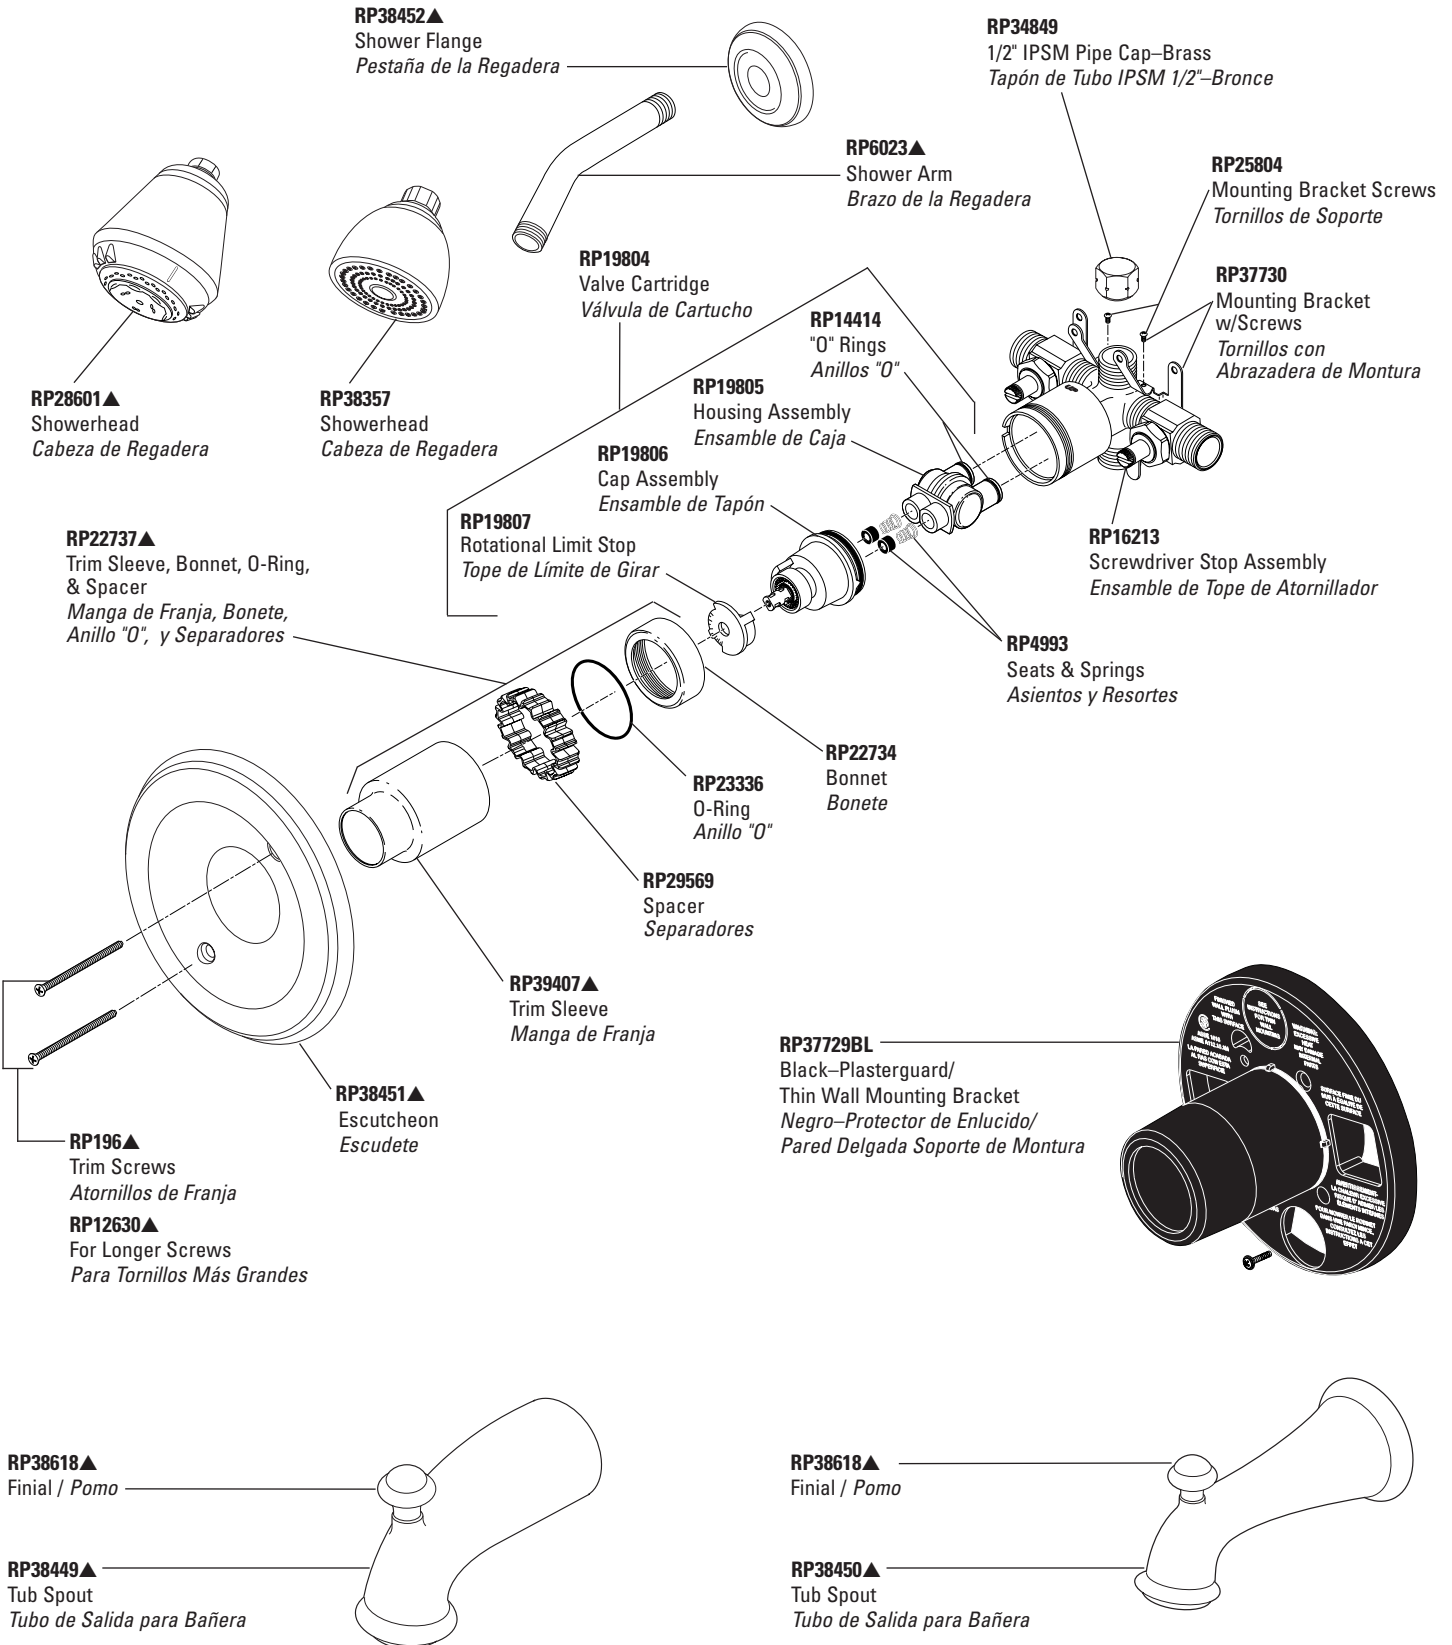


Refer to page 120 for Handles. / Para manijas referirse a la pagina 120.

Single Handle Monitor® Bath Valves

Válvulas de Bañeras Monitor® de Manija Sencilla

Monitor® Series Models/Modelos 1500* Series

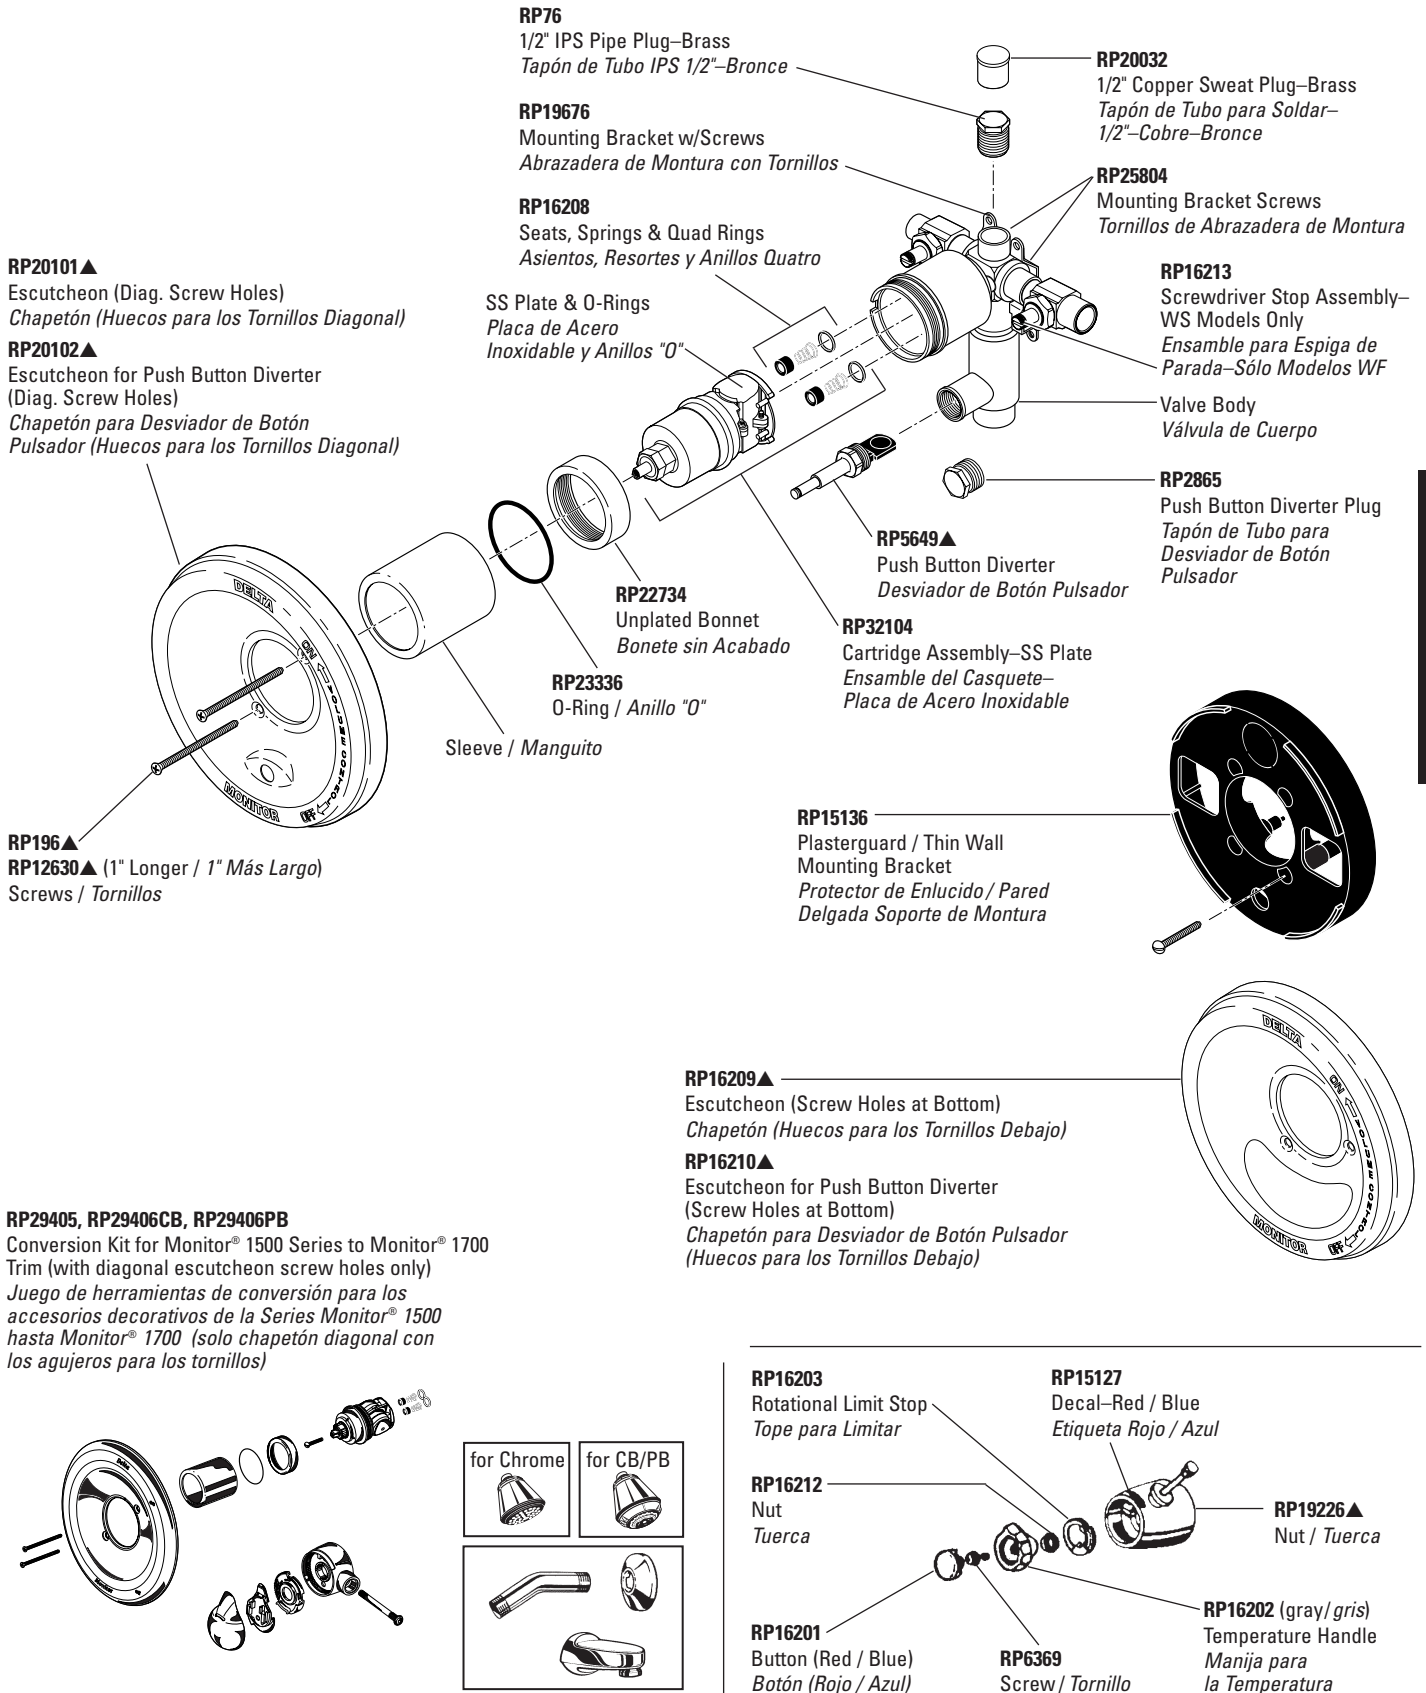

TUB/SHOWER

Refer to pages 120 for handle accents. / Para accents del manijas refierase a la pagina 120.


▲Specify finish / Especificque el Acabado

*Discontinued model-some components may not be available / Modelo discontinuado-algunos componentes pueden no estar disponibles.

Single Handle Monitor® Bath Valves

Válvulas de Bañeras Monitor® de Manija Sencilla

Monitor® Series Model/Modelo 1700 Series

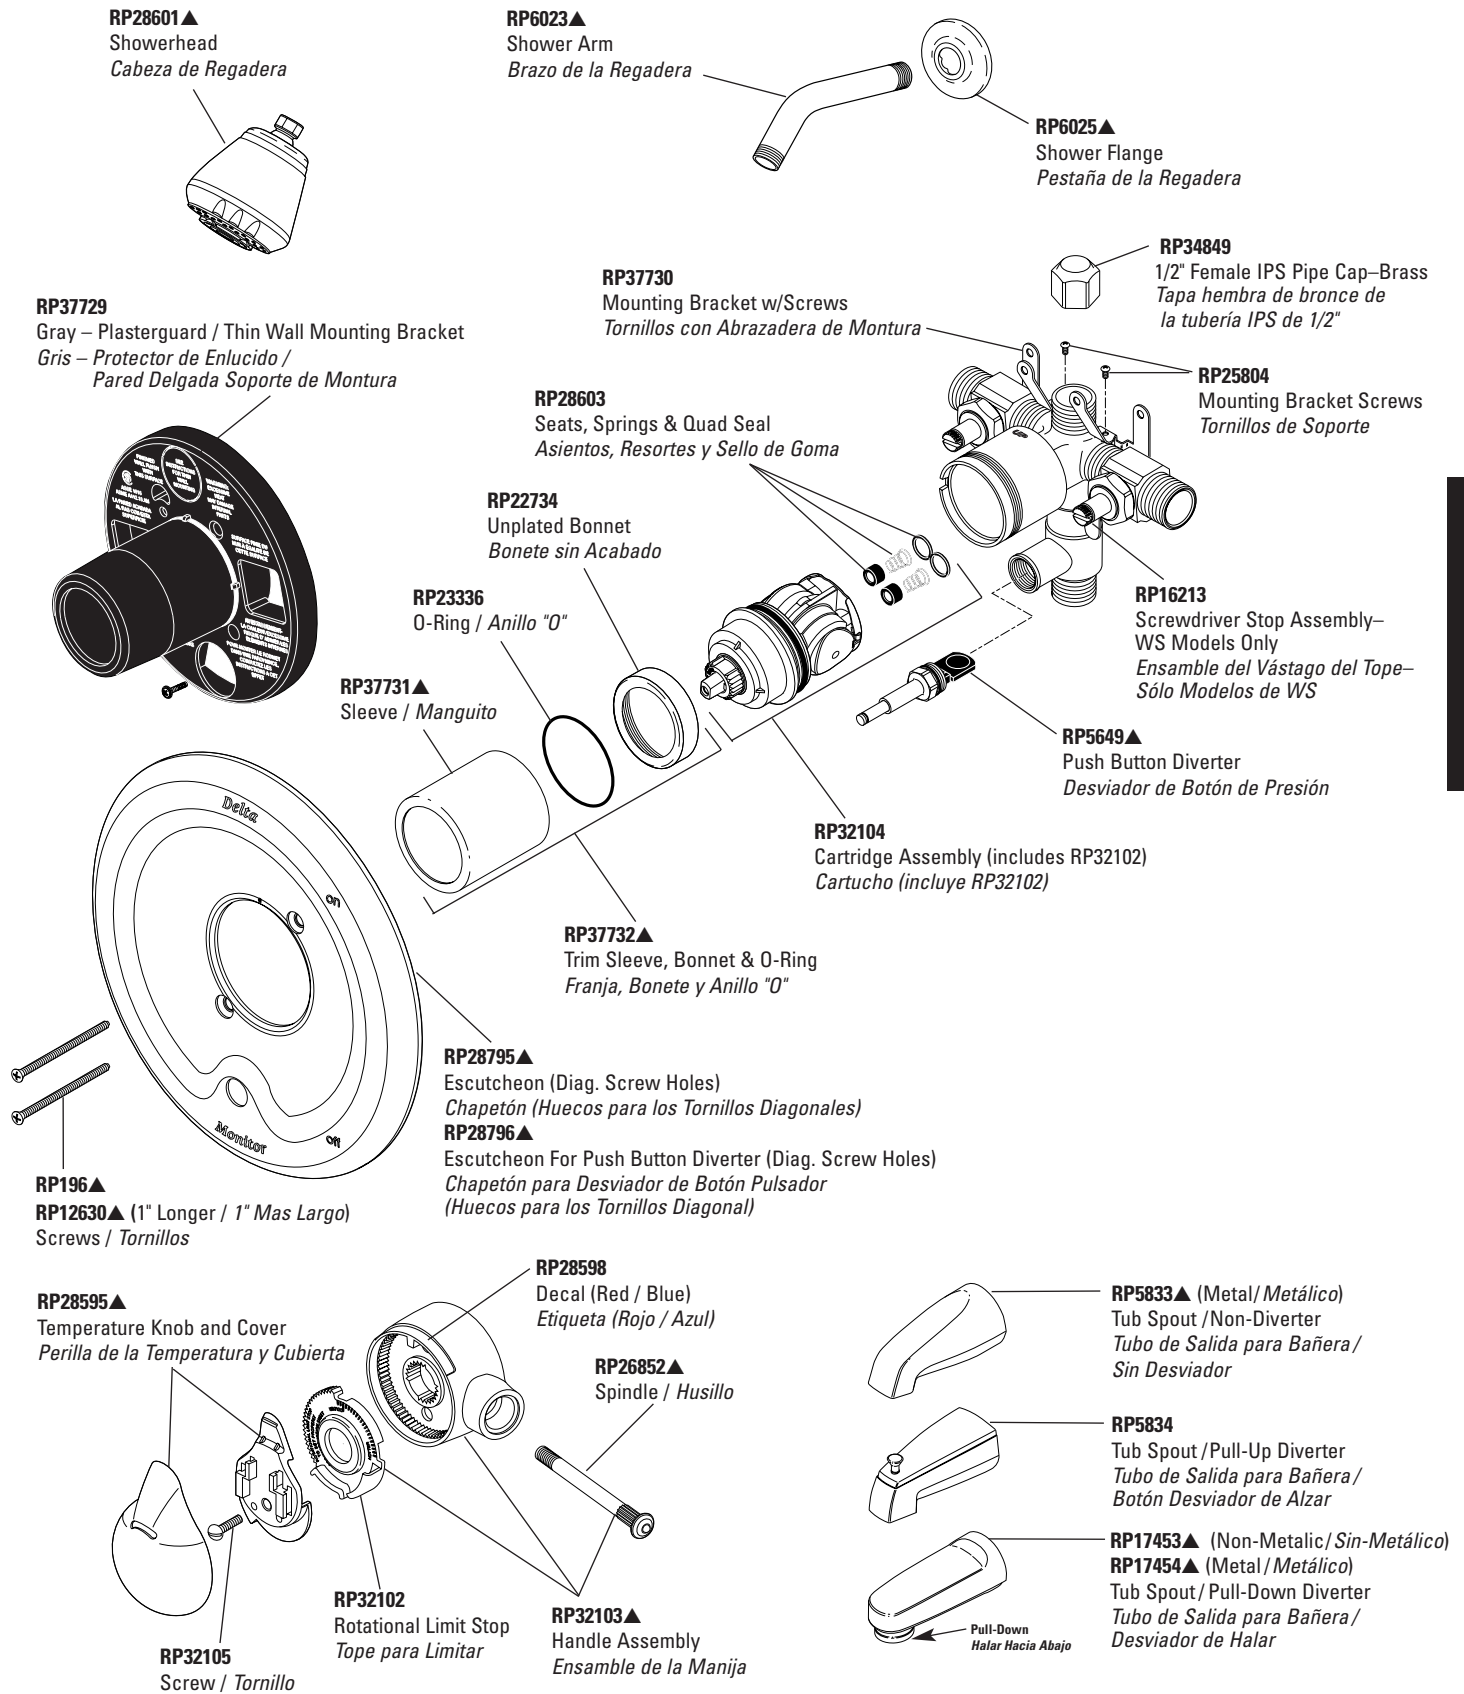

TUB/SHOWER

Refer to pages 120 for handle accents. / Para acentos del manijas refierase a la pagina 120.

▲Specify finish / Especificue el Acabado

Single Handle Monitor® Bath Valves

Válvulas de Bañeras Monitor® de Manija Sencilla

Victorian™ Collection Models/Modelos 1725 & 1755 Series

RP6023▲
Shower Arm
Brazo de la Regadera

RP34355▲
Showerhead
Cabeza de Regadera

RP34356▲
Shower Flange
Pestaña de la Regadera

RP37729
Gray – plasterguard/Thin Wall
Mounting Bracket
Gris – protector de Enlucido /
Pared Delgada Soporte de Montura

RP34849
1/2" Female IPS Pipe Cap – Brass
Tapa hembra de bronce de
la tubería IPS de 1/2"

RP37730
Mounting Bracket w/Screws
Tornillos con Abrazadera de Montura

RP25804
Mounting
Bracket Screws
Tornillos de Soporte

RP28603
Seats, Springs & Quad Seal
Asientos, Resortes y Sello de Goma

RP22734
Unplated Bonnet
Bonete sin Acabado

RP16213
Screwdriver Stop Assembly—
WS Models Only
Ensamble del Vástago del
Tope— Sólo Modelos de WS

RP34359▲
Trim Ring
Aro de accesorio

RP23336
O-Ring / Anillo "O"

RP37731▲
Sleeve / Manguito

RP32104
Cartridge Assembly (includes RP32102)
Cartucho (incluye RP32102)

RP34354▲
Escutcheon (Diag. Screw Holes)
Chapetón (Huecos para los Tornillos
Diagonales)

RP37732▲
Trim Sleeve, Bonnet & O-Ring
Franja, Bonete y Anillo "O"

RP196▲
RP12630▲ 1" Longer / 1" Mas Largo
Screws / Tornillos

RP34357▲
Tub Spout/Pull-Up Diverter
Tubo de Salida para Bañera/Botón
Desviador de Alza

RP28598
Decal (Red/Blue)
Etiqueta (Rojo/Azul)

RP26852▲
Spindle / Husillo

RP32102
Rotational Limit Stop
Tope para Limitar

RP32105
Screw / Tornillo

RP34349▲
Finial / Pomo

RP34358▲
Temperature Knob and Cover
Perilla de la Temperatura y Cubierta

RP32103▲
Handle Assembly
Ensamble de la Manija

A712
Traditional
Accent

A716▲
Victorian Accent


TUB/SHOWER

Single Handle Monitor® Bath Valves

Válvulas de Bañeras Monitor® de Manija Sencilla

MICHAEL GRAVES
COLLECTION

Models/Modelos 1728, 1768 & 1769 Series

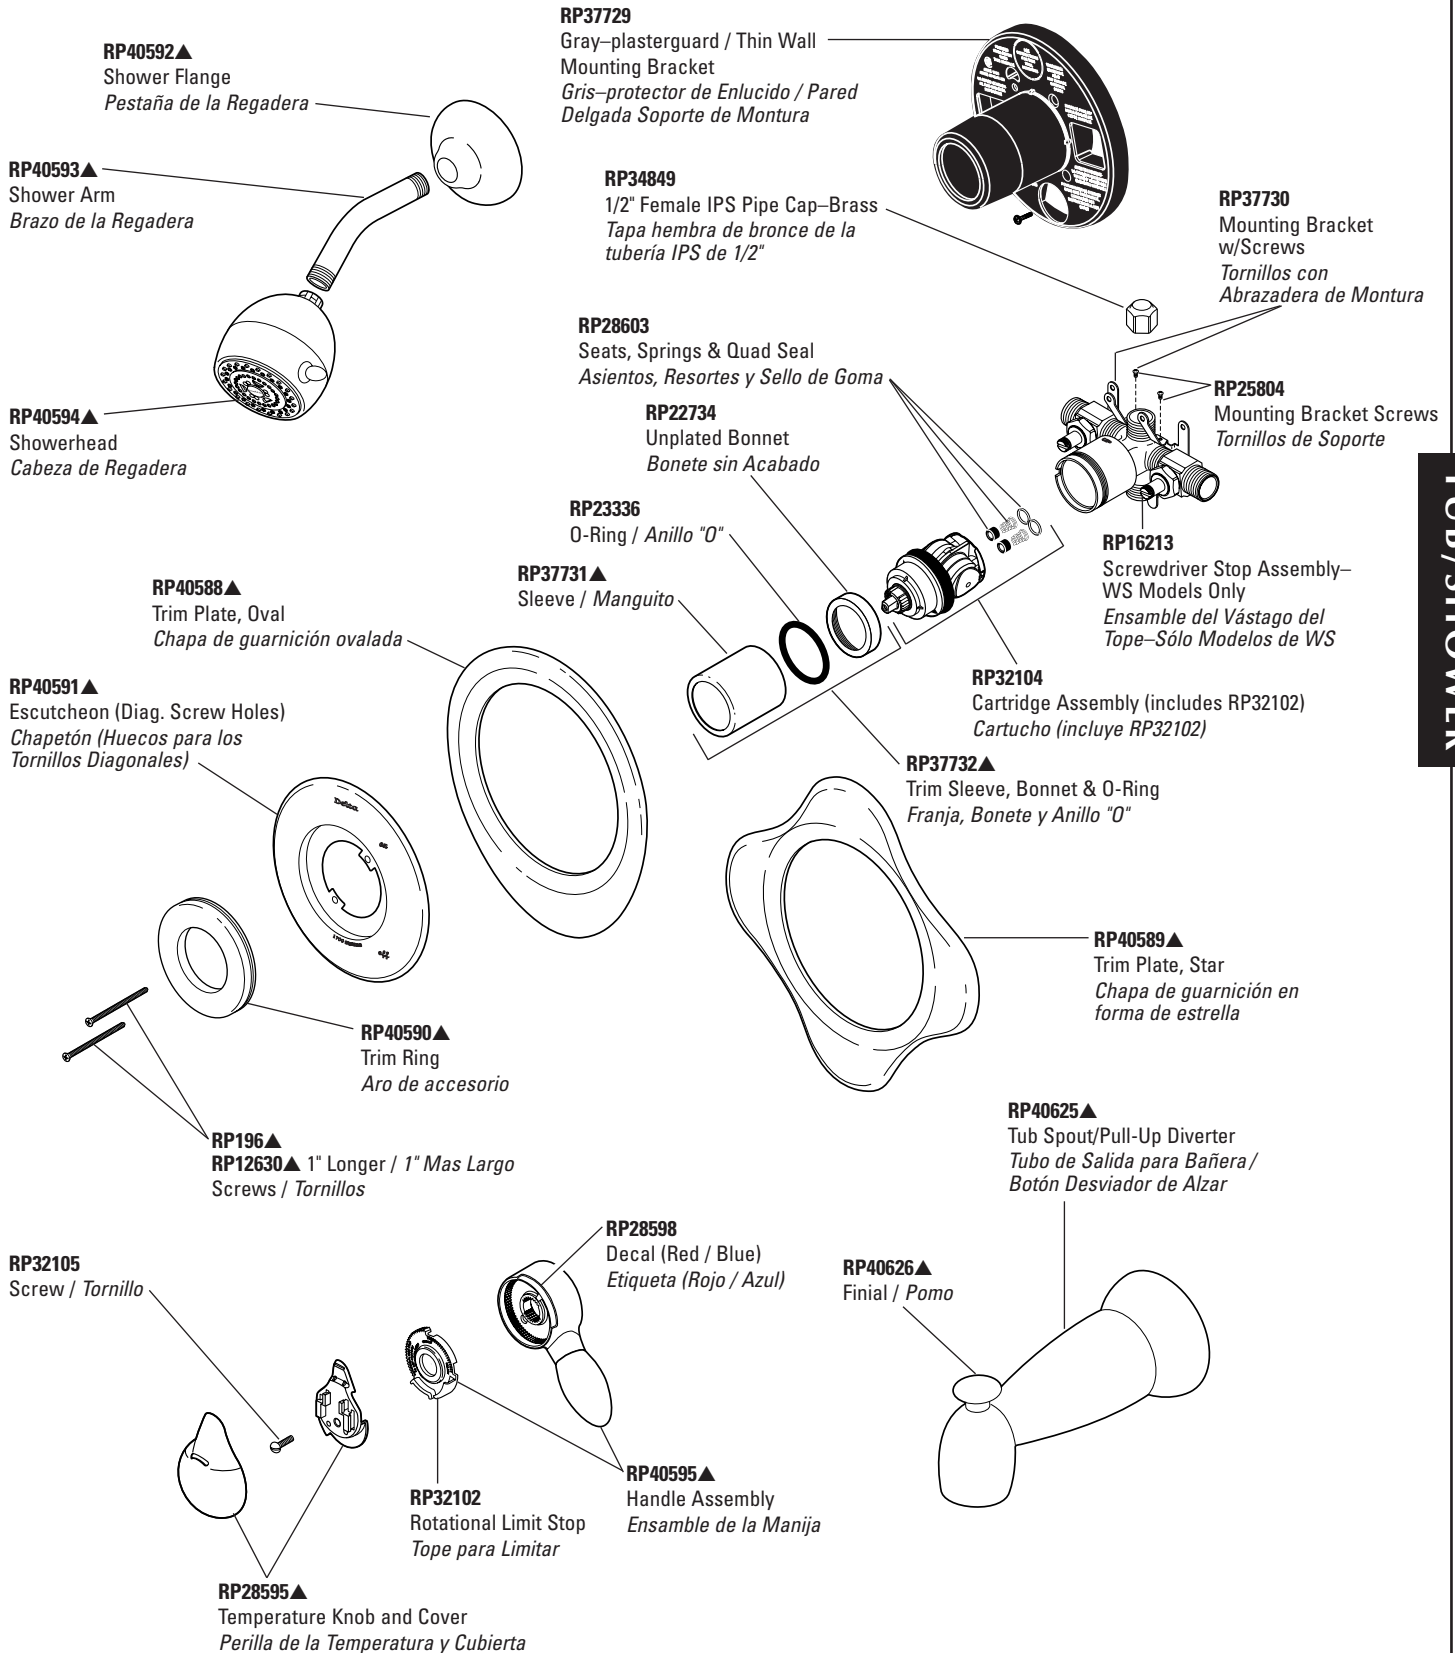

TUB/SHOWER

Single Handle Monitor Bath Valves

Válvulas de Una Manija (Maneral) para Bañeras


Monitor 1800 Jetted Shower XO™—Rough Only

R1822—Shower Only

R1842—Tub/Shower

RP37898

Jetted Shower Diverter Labels
Rótulos para el Desviador de la
Regadera a Chorro

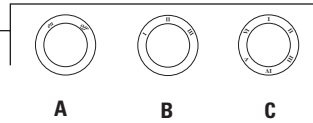

Discard label A / Descarte la etiqueta A

Apply label B to trim ring RP37895 if Jetted Shower XO™ is 3 function.

Apply label C to trim ring RP37895 if Jetted Shower XO™ is 6 function.

Si instala Función 3 de Jetted Shower XO™, aplique la Etiqueta B para el Funcionamiento, a la pieza RP37895.

Si instala Función 6 de Jetted Shower XO™, aplique la Etiqueta C para el Funcionamiento, a la pieza RP37898.

Note large body and two outlets on top
Note el cuerpo grande y los dos desagües encima

RP37902
Stem Extender—3 Function
Extensión para la espiga—
Función 3

RP37902
Test Cap / Casquillo de Prueba

Bonnet / Bonete

RP37890
Retention Screw
Tornillos de
Retención

RP40972

Test Cap / Casquillo de Prueba

⑦

④

RP37903

Stem Extender—6 Function
Extensión para la espiga—Función 6

RP37900
Cartridge Assembly / Cartucho

RP28603
Seats & Springs / Asientos y Resortes

RP34849

Plug / Tapón

RP40266

Spring Loaded Detent
Retén cargado con el resorte

RP37730

Mounting Bracket w/Screws
Tornillos con Abrazadera de Montura

RP28603

Seats, Springs & Quad Seal
Asientos, Resortes y Sello de Goma

RP23336

O-Ring / Anillo "O"

RP22734


Unplated Bonnet
Bonete sin Acabado

Description:

Jetted Shower XO™ valves divert the water to the jets ①, the showerhead ②, an extra port ③ or any combination of two, making it a 3 port, 6 function diverter. The black stem extender ④ (without the stop) must be used. If a 2 port, 3 function diverter is desired, jets only, combination jets & showerhead and showerhead only, the plug ⑥ must be soldered in as shown and the blue stem extender ⑦ with the stop ⑤ must be used. Model included—1822.

Descripción:


Las válvulas para las regaderas Jetted Shower XO™ desvían el agua a los chorros ①, la cabeza de la regadera ②, una toma adicional ③ o cualquier combinación de dos, haciendo este un desviador de seis funciones. Debe usar la extensión con la espiga negra ④ (sin el tope). Si desea un desviador de tres funciones, sólo chorros, combinación de chorros y regadera y regadera solamente, el tapón ⑥ debe soldarse como se muestra y sólo debe usar la espiga azul de extensión ⑦ con el tope ⑤. Se incluye el modelo 1822.

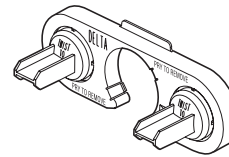

RP37894

Plasterguard
Protector de Enlucido

To remove plasterguard (RP37894), grasp outside edges and pull.
Para quitar el protector de yeso (RP37894), agarre las orillas exteriores y hale.

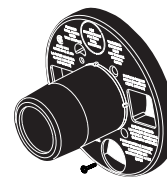

RP37729

Plasterguard/Thin Wall
Mounting Bracket (gray)
Protector de Enlucido/
Pared Delgada Soporte
de Montura (gris)

RP25804

Mounting Bracket Screws
Tornillos de Soporte

RP16213

Screwdriver Stop Assembly—WS Models Only
Ensamble del Vástago del Tope—Sólo Modelos de WS

RP32104

Cartridge Assembly (includes RP32102)
Cartucho (incluye RP32102)

*R1822 ships with a non-removable silver-soldered plug in bottom outlet. / R1822 se envía con tapón fijo plateado soldado al desagüe en el fondo.


TUB/SHOWER

Single Handle Monitor Bath Valves

Válvulas de Una Manija (Maneral) para Bañeras

Monitor 1800 Jetted Shower™—Rough Only
R1824—Shower Only
R1848—Tub/Shower

RP37898
 Jetted Shower Diverter Labels
 Rótulos para el Desviador de la
 Regadera a Chorro



Discard labels B and C / Descarte las etiquetas B y C

Apply label A to trim ring RP37895 if Jetted Shower™ valve is installed.
 Si instala una válvula de Jetted Shower™, aplique la Etiqueta A para el
 Funcionamiento, a la pieza RP37895.

Description:

Jetted Shower™ valves turn the body jets on and off only. The center shank of the jet module is 1 1/2" maximum. Models included—1848 and 1855 series.

Descripción:

Las válvulas de agua para las regaderas Jetted Shower™ sólo abren y cierran el agua. La espiga central de la unidad de chorros es de un máximo de 1 1/2". Los modelos incluyen la serie 1848 y la 1855.



② **RP34791**
 Wrench / Llave

③ **RP37901**
 Sleeve / Manga


RP40972
 Test Cap
 Casquillo de Prueba

RP4993
 Seat & Spring
 Asiento y Resorte

RP34787
 Stem Extender
 Extensión para Unidad
 del Vástago

Note Small Body
 Note el cuerpo pequeño

RP25513
 Stem Assembly
 Ensamble de la
 Unidad del Vástago

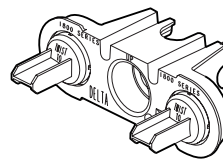

④ **RP39404**
 Plasterguard / Thin Wall
 Mounting Bracket
 Protector de Enlucido /
 Pared Delgada Soporte
 de Montura


To remove plasterguard (RP39404), unthread bonnet ① using wrench (RP34791) ② or remove (RP37901) ③. Remove plasterguard ④. The bonnet may be discarded when the sleeve (RP37901) is used in its place. Tighten the sleeve (RP37901) securely.

Para quitar el protector de yeso (RP39404), desenrosque el capuchón ① usando la llave de tuercas (RP34791) ② o quite (RP37901) ③. Quite el protector de yeso ④. Cuando usa la manga (RP37901) en lugar del capuchón, puede descartar éste. Apriete bien fija la manga (RP37901).



① **Bonnet / Bonete**
 To be discarded before RP37901 is added
 Debe ser descartado antes de agregar la
 pieza RP37901

RP37890
 Retention Screw
 Tornillos de Retención

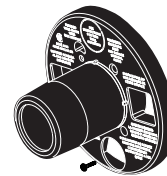

RP37729
 Plasterguard/Thin Wall
 Mounting Bracket (gray)
 Protector de Enlucido/
 Pared Delgada Soporte
 de Montura (gris)

RP37730
 Mounting Bracket w/Screws
 Tornillos con Abrazadera de Montura

RP28603
 Seats, Springs & Quad Seal
 Asientos, Resortes y Sello de Goma

RP25804
 Mounting Bracket Screws
 Tornillos de Soporte

RP23336
 O-Ring / Anillo "O"

RP16213
 Screwdriver Stop Assembly—WS Models Only
 Ensamble del Vástago del Tope—Sólo Modelos de WS

RP22734
 Unplated Bonnet
 Bonete sin Acabado

RP32104
 Cartridge Assembly (includes RP32102)
 Cartucho (incluye RP32102)

*R1824 ships with a non-removable silver-soldered plug in bottom outlet. / R1824 se envía con tapón fijo plateado soldado al desagüe en el fondo.

TUB/SHOWER